KB-1150 MULTIMEDIA KEYBOARD

User's manual

Version 1.0

UK
DE
FR
IT
ES
PL
NL
PT
GR
DK
SE
HU
CZ
SK
FI
NO
TR
RU
RO
BU
CN

A

1

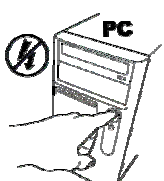

2

3

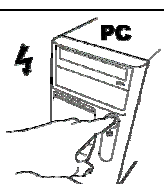

UK

Product information

A: Multimedia keys

Internet keys

	Start Internet Explorer/Home
	Start e-mail software
	Search
	Previous Internet page
	Next Internet page

Media Player keys

	Mute the sound
	Previous track
	Next track
+	Increase volume
−	Decrease volume
	Stop
	Play/Pause

General keys

	Favourites
	My computer
	Calculator
	Turn off computer

Installation

1	Turn the computer off.
2	Connect the keyboard to the purple PS/2 port.
3	Turn on the PC.

Safety instructions

- Never open or repair this device yourself.
- Do not use the device in a damp environment. Do not spill anything on the keys.
- Clean the device with a dry cloth.

Special symbols

- The right-hand Alt key (Alt Gr) provides access to special symbols, such as the Euro symbol. The location of the special symbols depends on the country settings. A summary of the special symbols for each country is available at www.trust.com/keyboardlayout.
- It is important that the keyboard country settings in Windows are the same as the specific country version of the keyboard. This country version can be found on the keyboard's packaging.

Multimedia keys

- The Media Player keys only work in Windows Media Player. Download the latest version from www.trust.com/mediaplayer.
- The Internet keys only work in Microsoft Internet Explorer..
- In order for the key which turns off the computer to work correctly, the BIOS must support Advanced Power Management ACPI.

Go to www.trust.com/14428 for up-to-date FAQs and instruction manuals.

CE

- This device meets the essential requirements and other relevant conditions of the applicable European directives. The Declaration of Conformity (DoC) is available at www.trust.com/14428/ce.

Warranty & copyright

- This device has a two-year product warranty which is valid from the date of purchase. Go to www.trust.com/warranty for more information.
- It is forbidden to reproduce any part of this instruction manual without the permission of Trust International B.V.

DE

Produktinformationen

A: Multimediatasten

Internettasten

	Internet Explorer starten/Homepage
	E-Mail-Software starten
	Suchen
	Vorhergehende Internetseite
	Nächste Internetseite

Media Player-Tasten

	Ton ausschalten
	Vorhergehende Nummer
	Nächste Nummer
+	Lauter
−	Leiser
	Stopp
	Abspielen/Pause

Allgemeine Tasten

	Favoriten
	Arbeitsplatz
	Rechner
	Computer ausschalten

Installation

1	Schalten Sie den Computer aus.
2	Schließen Sie die Tastatur an den purpurfarbigen PS/2-Anschluss an.
3	Schalten Sie den PC ein.

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht, und führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf die Tasten.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.

Sondersymbole

- Die rechte Alt Gr-Taste dient zum Verwenden von Sondersymbolen wie dem Euro-Symbol. Die Anordnung der Sondersymbole hängt von den jeweiligen Ländereinstellungen ab. Eine Zusammenfassung der Sondersymbole für jedes Land finden Sie unter www.trust.com/keyboardlayout.
- Es ist wichtig, dass die Ländereinstellungen für die Tastatur unter Windows mit der speziellen Länderversion der Tastatur übereinstimmen. Diese Länderversion finden Sie auf der Verpackung der Tastatur.

Multimediatasten

- Die Media Player-Tasten funktionieren nur mit dem Windows Media Player. Hier können Sie die neueste Version herunterladen: www.trust.com/mediaplayer.
- Die Internettasten funktionieren nur im Microsoft Internet Explorer.
- Damit die Taste zum Ausschalten des Computers richtig funktioniert, muss das BIOS Advanced Power Management ACPI unterstützen.

Die aktuellen FAQ und Anleitungen finden Sie unter www.trust.com/14428

CE

- Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/14428/ce herunterladen.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Herstellergarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist beginnt mit dem Datum des Kaufs. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V ist untersagt.

FR

Informations sur les produits

A : touches multimédia

Touches Internet

	Démarrage Internet Explorer/Démarrage
	Démarrage du logiciel de messagerie
	Recherche
	Page Internet précédente
	Page Internet suivante

Touches Media Player

	Coupure du son
	Titre précédent
	Titre suivant
+	Augmentation volume
−	Diminution volume
	Arrêt
	Lecture/pause

Touches générales

	Favoris
	Poste de travail
	Calculatrice
	Arrêt ordinateur

Installation

1	Arrêtez l'ordinateur.
2	Connectez le clavier sur le port PS/2 violet.
3	Allumez l'ordinateur.

Mesures de sécurité

- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Ne renversez rien sur les touches.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.

⚠ **Symboles spéciaux**

- La touche Alt de droite (Alt Gr) fournit l'accès à des symboles spéciaux tels que le symbole Euro. L'emplacement des symboles spéciaux dépend des paramètres nationaux. Un résumé des symboles spéciaux pour chaque pays est accessible à l'adresse suivante : www.trust.com/keyboardlayout.
- Il est important que les paramètres nationaux de clavier sous Windows soient identiques à la version du clavier spécifique au pays. Vous pouvez retrouver cette version nationale sur l'emballage du clavier.

⚠ **Touches multimédia**

- Les touches Media Player fonctionnent uniquement sous Windows Media Player. Téléchargez la version la plus récente à partir de www.trust.com/mediaplayer.
- Les touches Internet fonctionnent uniquement sous Microsoft Internet Explorer.
- Afin que la touche permettant d'éteindre l'ordinateur puisse bien fonctionner, le BIOS doit prendre en charge la gestion d'alimentation avancée ACPI.

Pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d'instructions, rendez-vous sur www.trust.com/14428.

CE

- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/14428/ce.

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.

Informazioni sul prodotto

A: tasti multimediali

IT

Tasti Internet

	Apre Internet Explorer/pagina iniziale
	Apre il programma per le e-mail
	Ricerca
	Pagina Internet precedente
	Pagina Internet successiva

Tasti Media Player

	Esclude l'audio
	Traccia precedente
	Traccia successiva
+	Volume +
−	Volume -
	Stop
	Play/Pausa

Tasti generali

	Favourites (Preferiti)
	Risorse del computer
	Calcolatrice
	Spegne il computer

Installazione

1	Spegnere il computer.
2	Collegare la tastiera alla porta PS/2 viola.
3	Accendere il PC.

Norme di sicurezza

- Mai aprire o riparare l'apparecchio personalmente.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi. Non versare alcun liquido sui tasti.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto.

⚠ **Simboli speciali**

- Il tasto Alt sul lato destro della tastiera (Alt Gr) consente l'accesso a simboli speciali come, ad esempio, il simbolo dell'euro. La posizione dei simboli speciali dipende dalle impostazioni per il proprio Paese. Sul sito www.trust.com/keyboardlayout è disponibile un elenco dei simboli speciali per ogni Paese.
- È fondamentale che le impostazioni della tastiera per il Paese in Windows corrispondano a quelle della tastiera. La versione del Paese è indicata sulla scatola della tastiera.

⚠ **Tasti multimediali**

- I tasti per Media Player funzionano solo in Windows Media Player. Scaricare la versione più recente dal sito www.trust.com/mediaplayer.
- I tasti per Internet funzionano solo in Microsoft Internet Explorer.
- Per poter spegnere correttamente il computer con l'apposito, il BIOS deve supportare l'Advanced Power Management ACPI.

Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni consultare il sito www.trust.com/14428.

CE

- Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito www.trust.com/14428/ce.

Garanzia e copyright

- Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet www.trust.com/warranty.
- È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International B.V.

Información del producto

A: Teclas multimedia

Teclas de Internet

	Iniciar Internet Explorer/Página principal
	Iniciar software de correo electrónico
	Buscar
	Página anterior de Internet
	Página siguiente de Internet

Teclas del Reproductor de Windows Media

	Silencia el sonido.
	Pista anterior
	Pista siguiente
+	Aumentar el volumen
−	Disminuir el volumen
	Detener
	Reproducción/Pausa

ES

Teclas generales

	Favoritos
	Mi equipo
	Calculadora
	Apagar el ordenador

Instalación

1. Apague el ordenador.
2. Conecte el teclado al puerto PS/2 púrpura.
3. Encienda el ordenador.

⚠ **Instrucciones de seguridad**

- No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
- No use este dispositivo en un entorno húmedo. No derrame ningún líquido sobre las teclas.
- Límpielo con un paño seco.

Símbolos especiales

- La tecla Alt del lado derecho (Alt Gr) proporciona acceso a los símbolos especiales, como el del euro. La ubicación de los símbolos especiales depende de la configuración del país. Encontrará un resumen de los símbolos especiales de cada país en la página www.trust.com/keyboardlayout.
- Es importante que la configuración regional del teclado en Windows sea igual a la versión regional del teclado. Encontrará la versión del país en el paquete del teclado.

Teclas multimedia

- Las teclas del reproductor de sólo funcionan con el Reproductor de Windows Media. Descargue la última versión de www.trust.com/mediaplayer.
- Las teclas de Internet funcionan solo en Microsoft Internet Explorer.
- Las teclas de multimedia no son compatibles con Windows 98 SE.
- Para que funcione correctamente la tecla que apaga el ordenador, la BIOS tiene que ser compatible con la Advanced Power Management ACPI.

Consulte las P+F actualizadas y manuales de instrucciones en www.trust.com/14428.

CE

- Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14428/ce.

Garantía y copyright

- Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más información, visite www.trust.com/warranty.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust International B.V.

Informacje na temat produktu

A: Przyciski multimedialne

Przyciski internetowe:

	Uruchamianie Eksploratora Internetu/Strona główna
	Program poczty e-mail
	Szukanie
	Poprzednia strona internetowa
	Kolejna strona internetowa

Przyciski ogólne

	Ulubione
	Mój komputer
	Kalkulator
	Wyłącz komputer

Przyciski odtwarzacza

	Całkowite wyciszenie dźwięku
	Poprzedni utwór
	Kolejny utwór
+	Głośniej
−	Ciszej
	Stop
	Odtwarzanie/Przerwa

PL

Instalacja

1	Wyłącz komputer.
2	Podłącz klawiaturę do fioletowego portu PS/2.
3	Włącz komputer.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Zabrania się otwierania urządzenia i dokonywania samodzielnych napraw.
- Z urządzenia nie należy korzystać w pomieszczeniach wilgotnych. Nie wylewaj żadnych płynów na klawiaturę.
- Urządzenie należy czyścić suchą ściereczką.

⚠ **Specjalne symbole**

- Przycisk Alt po prawej stronie (Alt Gr) umożliwia dostęp do specjalnych symboli, takich jak np. symbol euro. Lokalizacja symboli specjalnych zależy do ustawień danego kraju. Spis specjalnych symboli dla każdego kraju znajduje się na stronie www.trust.com/keyboardlayout.
- Ważne jest, aby ustawienia lokalne klawiatury w Windows były takie same, jak lokalna wersja klawiatury. Specyfikacja lokalnej wersji klawiatury znajduje się na opakowaniu.

⚠ **Przyciski multimedialne**

- Przyciski odtwarzacza działają tylko w Windows Media Player. Najnowszą wersję można pobrać ze strony www.trust.com/mediaplayer.
- Przyciski internetowe działają tylko z programem Microsoft Internet Explorer.
- Aby przycisk wyłączający komputer działał w prawidłowy sposób, BIOS komputera musi obsługiwać Advanced Power Management ACPI.

Na stronie www.trust.com/14428 znajdziesz aktualne odpowiedzi na pytania i instrukcje obsługi.

CE

- Urządzenie spełnia główne wymogi oraz wszelkie stosowne postanowienia zawarte w obowiązujących dyrektywach europejskich. Deklaracja Zgodności (DoC) znajduje się na stronie www.trust.com/14428/ce.

Gwarancja i prawa autorskie

- Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję fabryczną, licząc od daty zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.trust.com/warranty.
- Kopiowanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji obsługi bez zgody firmy Trust International B.V. jest zabronione.

Productinformatie

A: Multimedia toetsen

Internet

	Start Internet Explorer / Home
	Start email software
	Zoeken
	Vorige internet pagina
	Volgende internet pagina

Algemeen

	Favorieten
	Mijn computer
	Calculator
	Sluit computer af

Media speler

	Geluid uit
	Vorige nummer
	Volgende nummer
+	Volume omhoog
–	Volume omlaag
	Stop
/II	Speel af /pauze

Installatie

1	Zet PC uit.
2	Sluit toetsenbord aan op de paarse PS/2 poort.
3	Zet PC aan.

Veiligheidsinstructies

- Open of repareer het product niet.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en mors niet over de toetsen.
- Maak het product schoon met een droge doek.

⚠ **Speciale tekens**

- De rechter Alt-toets (Alt Gr) geeft toegang tot speciale tekens zoals het Euro teken. De locatie van de speciale tekens is afhankelijk van de landen instelling. Een overzicht van de speciale tekens per land is beschikbaar op: www.trust.com/keyboardlayout
- Het is belangrijk dat u de toetsenbord land instelling in Windows overeenkomt met de specifieke landen versie van uw Keyboard. Deze landen versie is te vinden op de doos van het product.

⚠ **Multimedia toetsen**

- De Media Speler toetsen werken alleen in Windows Media Player. Download de nieuwste versie via: www.trust.com/mediaplayer
- De internet toetsen werken alleen in Microsoft Internet Explorer.
- Voor het correct functioneren van de Computer afsluit knop, moet de BIOS Advanced Power Management "ACPI" ondersteunen.

Kijk ook op www.trust.com/14428 voor de meest actuele FAQ en handleidingen.

CE

- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14428/ce

Garantie & copyright

- Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer informatie kijk op www.trust.com/warranty
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te reproduceren.

Informações sobre o produto

A: Teclas multimédia

Teclas Internet

	Iniciar Internet Explorer/Home
	Iniciar software de e-mail
	Localizar (Search)
	Página Internet anterior
	Página Internet seguinte

Media Player keys

	Desliga o som
	Pista anterior
	Pista seguinte
+	Aumentar volume
−	Diminuir volume
	Parar
	Reproduzir/Pausa

General keys

	Favoritos
	O meu computador
	Calculadora
	Desligar computador

PT

Instalação

1 Desligue a alimentação do computador.

2 Ligue o rato à porta PS/2 violeta.

3 Ligue o PC.

Instruções de segurança

- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo num ambiente húmido. Não entorne o que quer que seja sobre as teclas.
- Limpe o dispositivo com um pano seco.

Símbolos especiais

- A tecla de Alt direita (Alt Gr) proporciona acesso a símbolos especiais, como o símbolo do Euro. A localização desses símbolos especiais depende das configurações do país. Um resumo dos símbolos especiais para cada país está disponível em www.trust.com/keyboardlayout.
- É importante que as definições de teclado do país, no Windows, sejam as mesmas da versão específica do país do teclado. Esta versão do país pode ser verificada na embalagem do teclado.

Teclas multimédia

- As teclas do Media Player só funcionam com o Windows Media Player. Transfira a versão mais recente de www.trust.com/mediaplayer.
- As teclas de Internet só funcionam no Microsoft Internet Explorer.
- Para que a tecla que desliga o computador funcione correctamente, a BIOS deve suportar Advanced Power Management ACPI.

Para ficar a par das perguntas mais frequentes (FAQ) actualizadas e dos manuais de instruções, visite www.trust.com/14428.

CE

- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14428/ce.

Garantia e direitos de autor

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.

Πληροφορίες προϊόντος

A: Πλήκτρα πολυμέσων

Πλήκτρα Ίντερνετ

	Άνοιγμα Internet Explorer/Αρχική Σελίδα
	Άνοιγμα λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
	Αναζήτηση
	Προηγούμενη σελίδα στο Ίντερνετ
	Επόμενη σελίδα στο Ίντερνετ

Πλήκτρα αναπαραγωγής μέσων

	Αποκοπή ήχου
	Προηγούμενο κομμάτι
	Επόμενο κομμάτι
+	Αύξηση έντασης ήχου
−	Μείωση έντασης ήχου
	Διακοπή
	Αναπαραγωγή/Παύση

Γενικά πλήκτρα

	Αγαπημένα
	Ο Υπολογιστής μου
	Αριθμομηχανή
	Κλείσιμο υπολογιστή

GR

Installation

1	Κλείστε τον υπολογιστή.
2	Συνδέστε το πληκτρολόγιο στη μοβ θύρα PS/2.
3	Ανοίξτε τον υπολογιστή.

⚠ **Οδηγίες ασφάλειας**

- Ποτέ μην ανοίγετε ή μην επισκευάζετε τη συσκευή αυτή μόνοι σας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον. Μην ρίχνετε υγρά στα πλήκτρα.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.

⚠ **Ειδικά σύμβολα**

- Το δεξιό πλήκτρο Alt (Alt Gr) σας δίνει πρόσβαση σε ειδικά σύμβολα, όπως το σύμβολο του Ευρώ (€). Η θέση των ειδικών συμβόλων εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της χώρας. Περίληψη των ειδικών συμβόλων για κάθε χώρα θα βρείτε στη διεύθυνση: www.trust.com/keyboardlayout
- Είναι σημαντικό οι ρυθμίσεις χώρας πληκτρολογίου στα Windows να είναι ίδιες με την ειδική έκδοση του πληκτρολογίου για τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτή η έκδοση χώρας αναγράφεται στη συσκευασία του πληκτρολογίου.

⚠ **Πλήκτρα πολυμέσων**

- Τα πλήκτρα πολυμέσων λειτουργούν μόνο με το πρόγραμμα Media Player των Windows. Λάβετε την τελευταία έκδοση από τη διεύθυνση www.trust.com/mediaplayer.
- Τα πλήκτρα Ίντερνετ λειτουργούν μόνο με το πρόγραμμα Microsoft Internet Explorer..
- Για να λειτουργεί σωστά το πλήκτρο που κλείνει τον υπολογιστή, πρέπει το σύστημα BIOS να υποστηρίζει τη λειτουργία Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (ACPI).

Δείτε την ιστοσελίδα www.trust.com/14428 για ενημερωμένες Συνήθεις Ερωτήσεις και εγχειρίδια οδηγιών.

CE

- Αυτή η συσκευή πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους λοιπούς σχετικούς όρους των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) διατίθεται στη διεύθυνση: www.trust.com/14428/ce.

Εγγύηση και πνευματικά δικαιώματα

- Αυτή η συσκευή διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση δύο ετών, η οποία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.trust.com/warranty.
- Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του εγχειριδίου οδηγιών χωρίς την άδεια της Trust International B.V.

Produktoplysninger

A: Multimedietaster

Internettaster

	Start Internet Explorer/Hjem
	Start e-mail-program
	Søg
	Forrige internetside
	Næste internetside

Medieafspillertaster

	Dæmp lyden.
	Forrige spor
	Næste spor
+	Øg lydstyrken
−	Reducer lydstyrken
	Stop
	Afspil/pause

Generelle taster

	Foretrukne (Favourites)
	Denne computer (My Computer)
	Lommeregner (Calculator)
	Sluk computeren.

DK

Installation

1	Sluk for computeren.
2	Slut tastaturet til den violette PS/2-port.
3	Tænd for computeren.

Sikkerhedsinstruktioner

- Åbn aldrig enheden, og reparer den aldrig selv.
- Anvend ikke enheden i fugtige omgivelser. Spild aldrig på tasterne.
- Rengør enheden med en tør klud.

Specielle symboler

- Den højre Alt-tast (Alt Gr) giver adgang til specielle symboler, f.eks. Euro-symbolet. Placeringen af specialsymbolerne afhænger af landeindstillingerne. Der findes en oversigt over specialsymboler for hvert land på www.trust.com/keyboardlayout.
- Det er vigtigt, at landeindstillingerne for tastaturet i Windows er de samme som den pågældende landeversion af tastaturet. Denne landeversion er angivet på tastaturets emballage.

Multimedietaster

- Media Player-tasterne fungerer kun i Windows Media Player. Hent den nyeste version på www.trust.com/mediaplayer.
- Internettasterne fungerer kun i Microsoft Internet Explorer.
- Hvis tasten, der slukker computeren, skal fungere korrekt, skal BIOS understøtte avanceret strømstyring ACPI.

Gå til www.trust.com/14428 for opdaterede FAQ'er (ofte stillede spørgsmål) og betjeningsvejledninger.

CE

- Enheden opfylder de vigtigste krav og andre relevante betingelser i de anvendte europæiske direktiver. Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan ses på www.trust.com/14428/ce.

Garanti og copyright

- Denne enhed er omfattet af en toårig produktgaranti, der er gyldig fra købsdatoen. Gå til www.trust.com/warranty for at få yderligere oplysninger.
- Det er forbudt at reproducere dele af denne brugervejledning uden tilladelse fra Trust International B.V.

Produktinformation

A: Multimedietangenter

Internettangenter

	Starta Internet Explorer/hemsida
	Starta e-postprogram
	Sök
	Föregående webbsida
	Nästa webbsida

Media Player-tangenter

	Stäng av ljudet
	Föregående spår
	Nästa spår
+	Höj volymen
−	Sänk volymen
	Stopp
	Spela/Paus

Allmänna tangenter

	Favoriter (Bokmärken)
	Den här datorn
	Miniräknare
	Stäng av datorn

SE

Installation

1	Stäng av datorn.
2	Anslut tangentbordet till den lila PS/2-porten.
3	Starta datorn.

Säkerhetsanvisningar

- Öppna eller laga aldrig enheten själv.
- Använd inte enheten i fuktiga miljöer. Spill inget på tangenterna.
- Rengör enheten med en torr trasa.

⚠ **Speciella symboler**

- Den högra Alt-tangenten (Alt Gr) ger tillgång till speciella symboler som t ex Eurosymbolen. Placeringen av de speciella symbolerna beror på landsinställningarna. Du hittar en översikt över symbolerna för varje land på www.trust.com/keyboardlayout.
- Det är viktigt att landsinställningen för tangentbordet i Windows överensstämmer med tangentbordets landsversion. Du hittar landsversionen på tangentbordets förpackning.

⚠ **Multimedietangenter**

- Media Player-tangenterna fungerar bara i Windows Media Player. Hämta den senaste versionen från www.trust.com/mediaplayer.
- Internettangenterna fungerar bara i Microsoft Internet Explorer.
- För att tangenten som stänger av datorn ska fungera korrekt måste BIOS kunna hantera Advanced Power Management ACPI.

Uppdaterade frågor och svar och bruksanvisningar hittar du på www.trust.com/14428.

CE

- Enheten uppfyller nödvändiga krav och andra villkor i tillämpliga europeiska direktiv. Överensstämmelsedeklarationen (DoC) finns på www.trust.com/14428/ce.

Garanti och upphovsrätt

- Enheten har två års produktgaranti som gäller från och med inköpsdatum. Mer information finns på www.trust.com/warranty.
- Det är förbjudet att reproducera någon del av den här handboken utan tillåtelse från Trust International B.V.

Termékismertető

A: Multimédia billentyűk

Internet billentyűk

	Internet Explorer/kezdőlap indítása
	E-mail szoftver indítása
	Keresés
	Előző Internet oldal
	Következő Internet oldal

Média lejátszó billentyűk

	Hang elnémítása
	Előző hangsáv
	Következő hangsáv
+	Hangerő növelés
−	Hangerő csökkentés
	Leállítás
	Lejátszás/Szünet

Általános billentyűk

	Kedvencek
	Sajátgép
	Számológép
	Számítógép kikapcsolása

HU

Üzembe helyezés

1	Kapcsolja ki a számítógépet.
2	Csatlakoztassa a billentyűzetet a PS/2 porthoz.
3	Kapcsolja be a számítógépet.

Biztonsági utasítások

- Soha ne nyissa fel vagy javítsa az eszközt saját kezűleg.
- Ne használja az eszközt nedves környezetben. Ne öntsön, cseppentsen semmit a billentyűkre.
- Az eszközt száraz kendővel tisztítsa.

⚠ **Különleges szimbólumok**

- A jobb oldali Alt billentyű (Alt Gr) megnyomásával különleges szimbólumokat, például az Euro jelet lehet beilleszteni a szövegbe. A különleges szimbólumok helye az ország beállítástól függ. Az egyes országokra jellemző különleges szimbólumok helyéről a következő webcímen érhető el információ: www.trust.com/keyboardlayout.
- Fontos, hogy a billentyűzet Windows operációs rendszerbeli ország beállítása megegyezzen a billentyűzet ország-verziójával. Az ország-verzióra vonatkozó információk megtalálhatóak a billentyűzet csomagolásán .

⚠ **Multimédia billentyűk**

- A Media Player billentyűk csak a Windows Media Player alkalmazással működnek. Töltse le a legfrissebb verziót a www.trust.com/mediaplayer weboldalról.
- Az Internet billentyűk csak a Microsoft Internet Explorerben működnek.
- Ahhoz, hogy a számítógépet kikapcsoló billentyű megfelelően működjön, a BIOS-nak támogatnia kell a fejlett energiagazdálkodás (Advanced Power Management ACPI) funkciót.

A www.trust.com/14428 weboldalon megtalálhatja a legfrissebb GYFK-t és a kezelési kézikönyveket.

CE

- A készülék megfelel a vonatkozó európai irányelvek alapvető követelményeinek és azok egyéb vonatkozó kikötéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a www.trust.com/14428/ce weboldalon érhető el.

Szavatosság és szerzői jog

- Ez az eszköz kétéves termékgaranciával rendelkezik, amely a vásárlás napjától érvényes. További információkat a www.trust.com/warranty weboldalon olvashat.
- A Trust International B.V. engedélye nélkül a jelen kézikönyv bármely részének másolása tilos.

Informace o výrobku

A: Multimediální klávesy

Internetové klávesy

	Spustit Internet Explorer/Domů
	Spustit program pro el. poštu
	Vyhledávání
	Předchozí Internetová stránka
	Další Internetová stránka

Obecné klávesy

	Oblíbené
	Tento počítač
	Kalkulačka
	Vypnutí počítače

Klávesy přehrávače médií

	Vypnutí zvuku
	Předchozí stopa
	Další stopa
+	Zvýšit hlasitost
−	Snížit hlasitost
	Zastavit
	Přehrávat/Pozastavit

Instalace

CZ

1	Vypněte počítač.
2	Připojte klávesnici k nachovému portu PS/2.
3	Zapněte počítač.

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj nikdy sami neotevírejte ani nepravujte.
- Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí. Nelijte nic na klávesy.
- Zařízení čistěte suchým hadříkem.

⚠ **Speciální symboly**

- Pravá klávesa Alt (Alt Gr) umožňuje přístup ke speciálním symbolům, jako je klávesa Euro. Umístění speciálních symbolů záleží na nastavení země. Přehled speciálních symbolů pro každou zemi můžete nalézt na adrese www.trust.com/keyboardlayout.
- Důležité je, aby místní nastavení klávesnice v systému Windows bylo shodné se specifickou místní verzí klávesnice. Údaj o této místní verzi můžete nalézt na obalu klávesnice.

⚠ **Multimediální klávesy**

- Tyto klávesy pro přehrávač médií fungují pouze v programu Windows Media Player. Stáhněte si jeho aktuální verzi z adresy www.trust.com/mediaplayer.
- Internetové klávesy fungují pouze v programu Internet Explorer systému Windows.
- Aby správně fungovaly klávesy, které vypínají počítač, musí systém BIOS podporovat Pokročilou správu napájení (Advanced Power Management) ACPI.

Aktuální časté otázky a návody k použití naleznete na adrese www.trust.com/14428 .

CE

- Toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní podmínky příslušných směrnic Evropské unie. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na adrese www.trust.com/14428/ce.

Záruka a copyright

- Na toto zařízení se vztahuje dvouletá záruční doba, která začíná datem zakoupení. Další informace naleznete na adrese www.trust.com/warranty.
- Kopírování jakékoli části tohoto návodu k použití bez svolení společnosti Trust International B.V. je zakázáno.

Informácie o produkte

A: Multimediálne klávesy

Internetové klávesy

	Spustiť program Internet Explorer/Domov
	Spustiť e-mailový softvér
	Vyhľadávanie
	Predošlá internetová stránka
	Ďalšia internetová stránka

Všeobecné klávesy

	Obľúbené položky
	Tento počítač
	Kalkulačka
	Vypnúť počítač

Klávesy k programu Media Player

	Vypnúť zvuk
	Predošlá stopa (skladba)
	Ďalšia stopa (skladba)
+	Zvýšiť hlasitosť
−	Znížiť hlasitosť
	Stop
	Prehrávanie/Pauza

Inštalácia

SK

1. Vypnite počítač.
2. Pripojte klávesnicu do fialového portu PS/2.
3. Zapnite počítač.

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie nikdy sami neotvárajte ani neopravujte.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Na klávesnicu nesmiete nič vyliať.
- Zariadenie čistite suchou textíliou.

Špeciálne symboly

- Klávesom Alt (Alt Gr) na pravej strane sprístupníte špeciálne symboly, napríklad symbol meny euro. Umiestnenie špeciálnych symbolov závisí na nastavení krajiny. Prehľad špeciálnych symbolov pre jednotlivé krajiny je uvedený na adrese www.trust.com/keyboardlayout.
- Je dôležité, aby bolo nastavenie krajiny klávesnice v systéme Windows rovnaké ako krajina pre danú verziu klávesnice. Krajina pre danú verziu klávesnice je uvedená na balení klávesnice.

Multimediálne klávesy

- Klávesy k programu Media Player fungujú iba s programom Windows Media Player. Najnovšiu verziu si prevezmite zo stránky www.trust.com/mediaplayer.
- Internetové klávesy fungujú iba s programom Microsoft Internet Explorer.
- Aby kláves na vypnutie počítača fungoval správne, musí BIOS vášho počítača podporovať systém Advanced Power Management ACPI.

Aktuálne najčastejšie otázky (FAQ) a príručky nájdete na adrese www.trust.com/14428.

CE

- Zariadenie spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné podmienky platných európskych smerníc. Vyhlásenie o zhode (Declaration of Conformity) sa nachádza na adrese www.trust.com/14428/ce.

Záruka a autorské práva

- Na toto zariadenie sa poskytuje dvojročná záruka, ktorá je platná od dátumu zakúpenia. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.trust.com/warranty.
- Reprodukovanie akejkoľvek časti tejto príručky je bez povolenia spoločnosti Trust International B.V. zakázané.

Tuotetiedot

A: Multimedianäppäimet

Internet-näppäimet

	Käynnistä Internet Explorer/kotisivu
	Käynnistä sähköpostiohjelma
	Haku
	Edellinen Internet-sivu
	Seuraava Internet-sivu

Media Player -näppäimet

	Äänenmykistys
	Edellinen kappale
	Seuraava kappale
+	Nosta äänenvoimakkuutta
−	Laske äänenvoimakkuutta
	Seis
	Toisto/Tauko

Yleisnäppäimet

	Suosikit
	Oma tietokone
	Laskin
	Sammuta tietokone

Asennus

1	Katkaise tietokoneesta virta.
2	Kytke näppäimistö purppuranpunaiseen PS/2-porttiin.
3	Käynnistä PC.

FI

Turvallisuusohjeet

- Älä avaa tai korjaa laitetta itse.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa. Älä läikytä näppäimille mitään.
- Puhdista laite kuivalla liinalla.

Erikoismerkit

- Oikeanpuoleinen Alt-näppäin (Alt Gr) mahdollistaa erikoismerkkien, kuten Euro-merkin, käytön. Erikoismerkkien sijainti riippuu maa-asetuksista. Kunkin maan erikoismerkkien yhteenveto löytyy sivustosta www.trust.com/keyboardlayout
- Tärkeää on, että Windowsin näppäimistöasetukset ovat samat kuin näppäimistön maaversio. Maaversio löytyy näppäimistön pakkauksesta.

Multimedianäppäimet

- Media Player --näppäimet toimivat vain Windows Media Playerissa. Lataa uusin versio sivustosta www.trust.com/mediaplayer.
- Internet-näppäimet toimivat vain Microsoft Internet Explorerissa.
- Jotta tietokoneen sammuttava näppäin toimisi oikein, on BIOSin tuettava ACPI (Advanced Power Management) -virranhallintaa.

Ajan tasalla olevat usein kysytyt kysymykset (FAQ) ja ohjekirjat saat sivustosta www.trust.com/14428 .

CE

- Tämä laite on asianmukaisten EY-direktiivien vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on saatavana osoitteesta www.trust.com/14428/ce.

Takuu ja tekijänoikeus

- Laitteella on kahden vuoden tuotetakuu, joka on voimassa ostopäivästä alkaen. Lisätietoja saa sivustosta www.trust.com/warranty.
- Tämän ohjekirjan minkään osan toisintaminen ilman Trust International B.V:n lupaa on kielletty.

Produktinformasjon

A: Multimedietaster

Internett-taster

	Start Internet Explorer / Hjem
	Start e-postprogram
	Søk
	Forrige Internett-side
	Neste Internett-side

Media Player-taster

	Demp lyden
	Forrige spor
	Neste spor
+	Øk volum
−	Reduser volum
	Stopp
	Spill av / Pause

Generelle taster

	Favoritter
	Min datamaskin
	Kalkulator
	Slå av datamaskin

Installering

1	Slå av datamaskinen.
2	Kople tastaturet til den lilla PS/2-porten.
3	Slå på datamaskinen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Ikke åpne eller reparere enheten selv.
- Ikke bruk enheten i fuktige omgivelser. Ikke søl noe på tastene.
- Rengjør enheten med en tørr klut.

NO

⚠ **Spesialtegn**

- Alt-tasten til høyre (AltGr) gir tilgang til spesialtegn, for eksempel euro-symbolet. Plasseringen av spesialtegnene avhenger av landsinnstillingen. Et sammendrag av spesialtegnene for hvert enkelt land finner du på www.trust.com/keyboardlayout.
- Det er viktig at landsinnstillingen for tastaturet i Windows er den samme som den bestemte landsversjonen av tastaturet. Landsversjonen er angitt på tastaturets innpakning.

⚠ **Multimedietaster**

- Media Player-tastene fungerer bare i Windows Media Player. Den siste versjonen kan lastes ned fra www.trust.com/mediaplayer.
- Internett-tastene fungerer bare i Microsoft Internet Explorer..
- For å få tasten som slår av datamaskinen, til å fungere riktig må BIOS-versjonen støtte avansert strømstyring (ACPI).

Gå til www.trust.com/14428 for å finne oppdaterte svar på hyppig stilte spørsmål og instruksjonshåndbøker.

CE

- Denne enheten tilfredsstiller nødvendige krav og andre relevante vilkår i gjeldende europeiske direktiver. Samsvarserklæringen (DoC) er tilgjengelig på www.trust.com/14428/ce.

Garanti og opphavsrett

- Denne enheten har en produktgaranti som gjelder i to år fra kjøpsdato. Gå til www.trust.com/warranty for mer informasjon.
- Det er ikke tillatt å gjengi noen del av denne instruksjonshåndboken uten tillatelse fra Trust International B.V.

Ürün bilgileri

A: Çokluortam tuşları

Internet tuşları

	Internet Explorer/Giriş Sayfasını başlatır
	E-posta yazılımını başlatır
	Ara tuşu
	Bir önceki Internet sayfası
	Bir sonraki Internet sayfası

Media Player tuşları

	Sesi kısar
	Bir önceki melodi
	Bir sonraki melodi
+	Sesi yükseltir
−	Sesi azaltır
	Durdur
	Yürüt/Duraklat

Genel tuşlar

	Sık kullanılanlar
	Bilgisayarım
	Hesap makinesi
	Bilgisayarı kapatır

Kurulum

1	Bilgisayarınızı kapatın.
2	Klavyeyi mor renkli PS/2 bağlantı noktasına bağlayın.
3	Bilgisayarı açın.

⚠ **Güvenlik tâlimatları**

- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Tuşların üzerine herhangi bir şey damlatmayın.
- Aygıtı kuru bir bezle temizleyiniz.

TR

⚠ **Özel simgeler**

- Sağdaki Alt tuşu (Alt Gr), Euro gibi özel simgelere erişim sağlar. Özel simgelerin konumu, ülkesel ayarlara bağlıdır. Her ülke için özel simgelerle ilgili bilgi, www.trust.com/keyboardlayout Internet adresinde bulunabilir.
- Windows'daki klavye ülke ayarları ile klavyenin özel ülke sürümünün aynı olması önemlidir. Söz konusu ülke sürümü, klavyenin ambalajında bulunabilir.

⚠ **Çokluortam tuşları**

- Media Player tuşları, sadece, Windows Media Player'da çalışır. www.trust.com/mediaplayer Internet adresinden en son sürümü indirebilirsiniz.
- Internet tuşları, sadece, Microsoft Internet Explorer'da çalışır.
- Bilgisayarı kapatan tuşun doğru çalışması için, BIOS bileşeni, Gelişmiş Güç Yönetimini (Advanced Power Management ACPI) desteklemelidir.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve talimat kılavuzları için www.trust.com/14428 Internet adresini ziyaret edin.

CE

- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14428/ce adresinde bulabilirsiniz.

Garanti ve telif hakkı

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, www.trust.com/warranty Internet adresini ziyâret edin.
- Bu tâlimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamâmen çoğaltılamaz.

Информация об изделии

A: Мультимедийные клавиши

Клавиши Интернета

	Загрузка Обозревателя Интернета (Internet Explorer) с домашней страницы
	Запуск программного обеспечения, обслуживающего электронную почту
	Поиск
	Предыдущая интернет-страница
	Следующая интернет-страница

Клавиши приложения Media Player

	Отключение звука
	Предыдущая запись
	Следующая запись
+	Повышение громкости
−	Снижение громкости
	Стоп
	Воспр./Пауза

Клавиши общего назначения

	Избранное
	Мой компьютер
	Калькулятор
	Выключение компьютера

Установка

1	Выключите компьютер.
2	Присоедините клавиатуру к фиолетовому порту PS/2.
3	Включите компьютер.

Правила техники безопасности

- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Избегайте попадания любой жидкости на клавиши.
- Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.

RU

⚠ **Специальные знаки**

- Правая клавиша Alt (Alt Gr) предоставляет доступ к таким специальным знакам, как, например, символ общеевропейской валюты Евро. Расположение специальных знаков зависит от национальных настроек. Краткий перечень специальных знаков по каждой стране доступен по адресу: www.trust.com/keyboardlayout.
- Важно, чтобы национальные параметры клавиатуры под Windows совпадали с версией клавиатуры для данной конкретной страны. Страна, для которой предназначена данная версия клавиатуры, обозначена на упаковке.

⚠ **Мультимедийные клавиши**

- Клавиши, предназначенные для приложения Media Player, работают только с приложением Windows Media Player. Свежая версия приложения доступна по адресу: www.trust.com/mediaplayer.
- Клавиши Интернета работают только с Обозревателем Интернета от компании Microsoft (Microsoft Internet Explorer).
- Чтобы клавиша выключения компьютера работала корректно, требуется поддержка BIOS функций усовершенствованного управления электропитанием (Advanced Power Management, сокращенно ACPI).

Ознакомиться с обновленными ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации можно по адресу: www.trust.com/14428.

CE

- Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14428/ce.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.

Informații privind produsul

A: Taste multimedia

Taste Internet

	Lansare Internet Explorer/Pagină de pornire
	Lansare software e-mail
	Căutare
	Pagină internet anterioară
	Pagină internet următoare

Taste Media Player

	Închidere sonor
	Piesa anterioară
	Piesa următoare
+	Creştere volum
–	Micşorare volum
	Oprire
	Redare/Pauză

Taste generale

	Preferințe
	Computerul meu
	Calculator
	Închidere computer

Instalarea

1	Închideți computerul.
2	Conectați tastatura la portul PS/2 violet.
3	Porniți computerul.

⚠

Instrucțiuni privind siguranța

- Nu deschideți niciodată şi nu reparați acest dispozitiv.
- Nu utilizați acest dispozitiv într-un mediu umed. Nu vărsați nimic pe taste.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.

RO

⚠
Simboluri speciale Tasta ALT din dreapta (Alt Gr) oferă acces la simboluri speciale precum simbolul Euro. Locul simbolurilor speciale depinde de setările țării. Un rezumat al simbolurilor speciale pentru fiecare țară este disponibil la www.trust.com/keyboardlayout.

- Este important ca setările de țară ale tastaturii, în Windows, să corespundă versiunii specifice de țară a tastaturii. Această versiune de țară poate fi găsită pe ambalajul tastaturii.

⚠
Taste multimedia

- Tastele Media Player funcționează doar în Windows Media Player. Descărcați ultima versiune de la www.trust.com/mediaplayer.
- Tastele Internet funcționează doar în Microsoft Internet Explorer.
- Pentru ca tastele care închid computerul să funcționeze corect, trebuie ca BIOS-ul să suporte Gestionarea complexă a alimentării ACPI.

Vizitați www.trust.com/14428 pentru ÎF (FAQ) actualizate şi pentru manualele de instrucțiuni.

CE

- Acest dispozitiv îndeplineşte cerințele esențiale şi celelalte condiții relevante prevăzute în directivele europene aplicabile. Declarația de Conformitate (DoC) este disponibilă la www.trust.com/14428/ce

Garanții şi drepturi de autor

- Acest produs are o garanție a producătorului cu o durată de doi ani, care intră în vigoare la data achiziționării. Mergeți la www.trust.com/warranty pentru mai multe informații.
- Reproducerea acestui manual de instrucțiuni sau a oricărei părți din acesta este interzisă fără permisiunea Trust International B.V.

Информация за продукта

A: Мултимедийни бутони

Функционални клавиши за интернет

	Стартиране на Internet Explorer/Home
	Стартиране на софтуер за e-mail
	Търсене
	Предишна Интернет страница
	Следваща Интернет страница

Основни бутони

	Предпочитани
	Моят компютър
	Калкулатор
	Изключване на компютъра

Бутони за "Media Player" (Медия плейър)

	Изключване на звука
	Предишна песен
	Следваща песен
+	Увеличаване на звука
−	Намаляване на звука
	Стоп
	Възпроизвеждане/Пауза

Инсталиране

1	Изключете компютъра.
2	Свържете клавиатурата с червения PS/2 порт.
3	Включете персоналния компютър.

⚠ **Инструкции за безопасност**

- Никога не отваряйте и не поправяйте сами уреда.
- Не използвайте уреда във влажна среда. Не разливайте нищо върху бутоните.
- Почиствайте уреда със суха кърпа.

BU

⚠ **Специални символи**

- Десният Alt бутон (Alt Gr) осигурява достъп до специалните символи, такива като символа за Euro валута. Разположението на специалните символи зависи от настройките за съответната страна. Резюме на специалните символи за всяка отделна страна може да бъде намерено на www.trust.com/keyboardlayout.
- Важно е настройките на клавиатурата за страната в Windows да са същите както специфичната версия за клавиатурата за страната. Тази версия за страната може да бъде открита на опаковката на клавиатурата.

⚠ **Мултимедийни бутони**

- Мултимедийните бутоните работят само в Windows Media Player. Изтеглете най-новата версия от www.trust.com/mediaplayer.
- Интернет бутоните работят само с Microsoft Internet Explorer..
- За да може бутонът, който изключва компютъра да работи правилно, BIOS трябва да поддържа Advanced Power Management ACPI.

Посетете www.trust.com/14428 за актуална информация в рубриката “Въпроси и отговори” и ръководства за употреба.

CE

- Това устройство отговаря на основните изисквания и други подобни условия, наложени от съответните европейски директиви. Декларацията за съответствие може да бъде намерена на следния интернет адрес www.trust.com/14428/ce.

Гаранция и авторски права

- Това устройство има двугодишна продуктова гаранция, която е валидна считано от датата на покупка. За повече информация посетете www.trust.com/warranty.
- Възпроизвеждането на която и да е част от настоящото ръководство с инструкции е забранено, освен без изрично разрешение от страна на Trust International B.V.

产品信息

A： 多媒体键

Internet 键

	打开 Internet 浏览器/首页
	打开电子邮件软件
	搜索
	上一个 Internet 网页
	下一个 Internet 网页

媒体播放键

	静音
	上一个音轨
	下一个音轨
	增大音量
	减小音量
	停止
	播放/暂停

通用键

	收藏夹
	我的电脑
	计算器
	关机

安装

1	关闭计算机。
2	将键盘连接到紫色的 PS/2 端口。
3	打开计算机。

⚠ 安全指南

- 不要亲自打开或维修本设备。
- 不要在潮湿的环境中使用设备。不要在按键上洒溅东西。
- 使用干布来清洁设备。

特殊符号

- 右手 Alt 键 (Alt Gr) 可实现特殊符号的输入功能，如欧元符号。特殊符号对应的键盘位置取决于操作系统的国家设置。有关每个国家的特殊符号概览，请参考 www.trust.com/keyboardlayout。
- Windows 中键盘的国家设置须与特定国家版本的键盘一一对应，这一点很重要。键盘的国家版本可以在键盘包装上找到。

多媒体键

- 媒体播放键仅在使用 Windows Media Player 时有效。在 www.trust.com/mediaplayer 上下载最新版本。
- Internet 键仅在使用 Microsoft Internet Explorer 时有效。
- 要使关机键正常工作，计算机的 BIOS 必须支持高级电源管理 ACPI。

访问 www.trust.com/14428 来查看最新的 FAQ 和使用说明手册。

CE

- 本设备符合欧洲可适用性指令规定的基本需求以及其他相关条件。本符合性声明 (DoC) 可在 www.trust.com/14428/ce 处获得

质量保证和版权

- 本设备可享受两年的产品保修，保修期自购买之日起生效。有关更多信息，请访问 www.trust.com/warranty。
- 未经 Trust International B.V. 许可，严禁复制本使用说明书及其中任何部分的内容。